

# GETTING STARTED? EASY.



ZDF26030WA

|           |                                |           |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| <b>PT</b> | <b>Manual de instruções</b>    | <b>2</b>  |
|           | Máquina de lavar loiça         |           |
| <b>ES</b> | <b>Manual de instrucciones</b> | <b>22</b> |
|           | Lavavajillas                   |           |

# ZANUSSI

## VISITE O NOSSO WEBSITE PARA:

---



Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações sobre assistência e reparações:

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

---

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio seguro e acessível para consultar no futuro.

## SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- É necessário manter as crianças com idades entre os 3 e os 8 anos e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas afastadas do aparelho, a menos que constantemente vigiadas.
- É necessário manter as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que constantemente vigiadas.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando a porta está aberta.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.

## SEGURANÇA GERAL

- Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações domésticas ou semelhantes, tais como:

- turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial.
- Não altere as especificações deste aparelho.
- A pressão da água fornecida tem de estar entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) (mínima / máxima)
- Não exceda o número máximo de peças de loiça de 13 pessoas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos.
- Coloque os talheres no cesto de talheres com as pontas afiadas viradas para baixo ou na horizontal na gaveta de talheres com as extremidades cortantes viradas para baixo.
- Não deixe o aparelho com a porta aberta sem vigilância para evitar que alguém tropece acidentalmente na porta.
- Antes de qualquer operação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Não utilize jactos de água e/ou vapor a alta pressão para limpar o aparelho.
- Se o aparelho tiver aberturas de ventilação na base, não devem ficar obstruídas por tapetes ou carpetes.
- O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água com a mangueira nova fornecida. Não é permitido reutilizar uma mangueira antiga.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### INSTALAÇÃO



**AVISO!** A instalação deste aparelho tem de ser efetuada por uma pessoa qualificada.

- Retire a embalagem toda.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.

- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Não instale nem utilize o aparelho em locais com temperatura inferior a 0 °C.
- Instale o aparelho num local seguro e adequado que cumpra com os requisitos da instalação.

## LIGAÇÃO ELÉTRICA



**AVISO!** Risco de incêndio e choque elétrico.

- O aparelho tem de ficar ligado à terra.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.
- Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
- Este aparelho está equipado com uma ficha eléctrica de 13 A. Se for necessário substituir o fusível da ficha eléctrica, utilize apenas um fusível de 13 A ASTA (BS 1362) (Reino Unido e Irlanda apenas).

## LIGAÇÃO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Não danifique as mangueiras da água.
- Antes de ligar o aparelho a canos novos, canos que não sejam usados há muito tempo, canos que tenham sido sujeitos a reparações ou canos que tenham recebido dispositivos novos (contador de água, etc.), deixe sair água até que saia limpa.
- Durante a primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não existem fugas de água.
- Se a mangueira de entrada de água estiver danificada, feche imediatamente a torneira da água e desligue a ficha da tomada eléctrica. Contacte a Assistência Técnica Autorizada para substituir a mangueira de entrada de água.

## UTILIZAÇÃO

- Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.
- Os detergentes para a máquina de lavar loiça são perigosos. Siga as instruções de segurança da embalagem do detergente.
- Não beba nem brinque com a água no aparelho.
- Não retire a loiça do aparelho enquanto o programa não estiver concluído. Pode restar algum detergente na loiça.

- Não armazene artigos ou aplique pressão sobre a porta aberta do aparelho.
- O aparelho pode libertar vapor quente se abrir a porta durante o decorrer de um programa.

## ILUMINAÇÃO INTERNA



**AVISO!** Risco de ferimentos.

- Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.
- Para substituir a luz interna, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA


- Contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado se for necessário reparar o aparelho. Utilize apenas peças de substituição originais.
- Note que uma reparação própria ou não profissional pode ter consequências para a segurança e anular a garantia.
- As seguintes peças de reposição estarão disponíveis durante 7 anos após o modelo ser descontinuado: motor, bomba de circulação e escoamento, aquecedores e elementos de aquecimento, incluindo bombas de calor, tubagem e equipamento relacionado, incluindo mangueiras, válvulas, filtros e aquastops, peças estruturais e interiores relacionadas com unidades da porta, placas de circuito impresso, visores eletrónicos, interruptores de pressão, termóstatos e sensores, software e firmware incluindo software de restauro. Note que algumas destas peças de reposição só estão disponíveis para reparadores profissionais e que nem todas as peças de reposição são relevantes para todos os modelos.
- As seguintes peças de reposição estarão disponíveis durante 10 anos após o modelo ser descontinuado: dobradiças e vedantes da porta, outros vedantes, braços aspersores, filtros de escoamento, suportes interiores e periféricos de plástico, tais como cestos e tampas.

## ELIMINAÇÃO



**AVISO!** Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação possam ficar aprisionados no interior do aparelho.

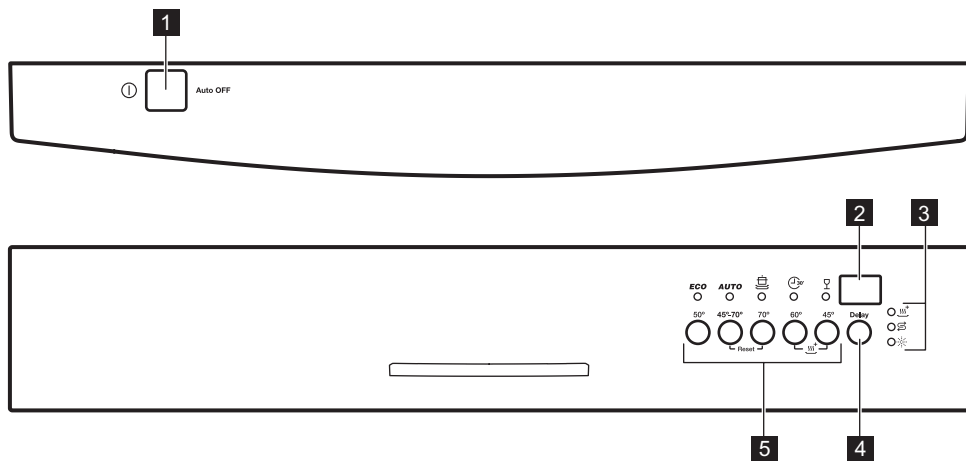

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Botão On/Off | <b>4</b> Botão de início diferido |
| <b>2</b> Visor        | <b>5</b> Botões de programa       |
| <b>3</b> Indicadores  |                                   |

## INDICADORES

| Indicador                                                                           | Descrição                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indicador XtraDry.                                                                       |
|  | Indicador de falta de abrilhantador. Está apagado durante o funcionamento dos programas. |
|  | Indicador de falta de sal. Está apagado durante o funcionamento dos programas.           |

## PROGRAMAS

A ordem dos programas na tabela pode não refletir a sua sequência no painel de comandos.

| Programa                                                                          | Nível de sujidade<br>de<br>Tipo de carga                 | Fases do programa                                                                                                                    | Valores de consumo<br>1)2)               |                                              |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                      | Duração<br>(min)                         | Energia<br>(kWh)                             | Água<br>(l)                              |
| <b>ECO</b> 3)                                                                     | Sujidade normal<br>Loiça e talheres                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem a 50 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> <li>Seco</li> </ul>          | 237 <sup>4)</sup> /<br>237 <sup>5)</sup> | 0.820 <sup>4)</sup> /<br>0.835 <sup>5)</sup> | 9,9 <sup>4)</sup> /<br>9,9 <sup>5)</sup> |
| <b>AUTO</b> 6)                                                                    | Todas<br>Faianças, talheres, tachos e panelas            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem de 45 °C a 70 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> <li>Seco</li> </ul> | 45 - 160                                 | 0.7 - 1.5                                    | 7 - 12                                   |
|  | Sujidade intensa<br>Faianças, talheres, tachos e panelas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem a 70 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> <li>Seco</li> </ul>          | 140 - 160                                | 1.4 - 1.6                                    | 13 - 15                                  |
|  | Sujidade recente<br>Loiça e talheres                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem a 60 °C ou 65 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> </ul>                                    | 30                                       | 0.8                                          | 9                                        |
|  | Sujidade normal ou ligeira<br>Loiça e copos delicados    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem a 45 °C</li> <li>Enxaguamentos</li> <li>Seco</li> </ul>                               | 70 - 85                                  | 0.9 - 1.1                                    | 13 - 14                                  |

1) A pressão e a temperatura da água, bem como as variações da corrente elétrica, as opções, a quantidade de pratos e os graus de sujidade podem alterar os valores.

2) Os valores para programas exceptuando os ECO são apenas indicativos.

3) Com este programa, terá os consumos de água e energia mais eficientes para loiça e talheres com sujidade normal. Este é o programa padrão para institutos de testes. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com o Regulamento de Ecodesign da Comissão (UE) 2019/2022.

4) De acordo com a regulamentação 1016/2010.

5) De acordo com a regulamentação 2019/2022.

6) O aparelho deteta o nível de sujidade e a quantidade de loiça nos cestos. Ajusta automaticamente a temperatura e a quantidade de água, o consumo de energia e a duração do programa.

7) Este programa é adequado para lavar uma carga ou meia carga com sujidade diversa. Proporciona bons resultados de lavagem em pouco tempo.

## INFORMAÇÃO PARA INSTITUTOS DE TESTE

Para receber a informação necessária para realizar testes de desempenho (por exemplo, de acordo com a diretiva EN60436), envie um e-mail para:

**info.test@dishwasher-production.com**

Por favor, inclua o código do número do produto (CNP) que se encontra na placa de características.

Para questões relacionadas com a sua máquina de lavar loiça, consulte o manual de assistência fornecido com o seu aparelho.

## PROGRAMAÇÕES

### MODO DE SELEÇÃO DE PROGRAMA

No modo de seleção de programa, é possível selecionar um programa de lavagem e entrar no modo de utilizador para alterar as definições do aparelho.

Para entrar no modo de seleção de programa, prima On/Off.

O aparelho está no modo de seleção de programa

quando o indicador de programa **ECO** está aceso e o visor apresenta a duração do programa.

Se o painel de controle não indicar que o aparelho está no modo de seleção de programa, implemente o procedimento de Reset.

### FUNÇÃO RESET

Utilize Reset para:

- Reset o programa em execução.
- Parar a contagem decrescente da opção Delay.
- Voltar a colocar o aparelho no modo de seleção de programa.

Para Reset, prima continuamente **AUTO** e

 premidos até que o aparelho entre no modo de seleção de programa.

### MODO DE UTILIZADOR

O modo de utilizador permite alterar as seguintes definições:

- Ajustar o nível do descalcificador da água, de acordo com a dureza da água.
- Ativar ou desativar a indicação de falta de abrilhantador.
- Ativar ou desativar a opção AirDry.

Antes de entrar no modo de utilizador, certifique-se de que o aparelho está no modo de seleção de programa:

1. Prima continuamente **AUTO** e .
  - Os indicadores **ECO**, **AUTO** e  piscam.

Uma vez que o aparelho conserva as definições guardadas, não é necessário configurá-lo antes de cada ciclo.

### REGULAR O AMACIADOR DA ÁGUA

Certifique-se de que o aparelho está no modo de utilizador:

1. Prima **ECO**.
  - Os indicadores **AUTO** e  apagam-se.
  - O indicador **ECO** ainda pisca.
  - O visor apresenta a definição atual: por exemplo,  $5 \text{ } \text{L}$  = nível 5.
2. Prima **ECO** para mudar a definição. Sempre que premir o botão, o número do nível aumenta uma unidade. Quando chegar ao nível 10, recomeça a partir do nível 1.
3. Prima On/Off para confirmar a seleção.



Se utilizar pastilhas combinadas que contenham sal e se a dureza da sua água for inferior a 21 °dH, pode definir o nível mínimo do descalcificador da água. Este nível desativa o indicador de falta de sal.

Se utilizar detergente normal ou pastilhas sem sal, selecione o nível de dureza da água adequado para manter o indicador de falta de sal ativo.

### TABELA DE DUREZA DA ÁGUA

O descalcificador da água remove minerais da água que podem ter um efeito negativo nos resultados da lavagem e no aparelho.

Quanto maior for o teor destes minerais, maior é a dureza da água. A dureza da água é medida em escalas equivalentes.

O descalcificador da água deve ser regulado de acordo com a dureza da água na sua região. Os serviços de abastecimento de água podem informá-lo sobre a dureza da água na sua área de residência. É importante definir o nível correto do descalcificador da água para garantir bons resultados de lavagem.

Dureza da água

| Graus alemães (°dH) | Graus franceses (°fH) | mmol/l    | Graus Clarke | Nível do descalcificador da água |
|---------------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 47 - 50             | 84 - 90               | 8,4 - 9,0 | 58 - 63      | 10                               |
| 43 - 46             | 76 - 83               | 7,6 - 8,3 | 53 - 57      | 9                                |
| 37 - 42             | 65 - 75               | 6,5 - 7,5 | 46 - 52      | 8                                |
| 29 - 36             | 51 - 64               | 5,1 - 6,4 | 36 - 45      | 7                                |
| 23 - 28             | 40 - 50               | 4,0 - 5,0 | 28 - 35      | 6                                |
| 19 - 22             | 33 - 39               | 3,3 - 3,9 | 23 - 27      | 5 1)                             |
| 15 - 18             | 26 - 32               | 2,6 - 3,2 | 18 - 22      | 4                                |
| 11 - 14             | 19 - 25               | 1,9 - 2,5 | 13 - 17      | 3                                |
| 4 - 10              | 7 - 18                | 0,7 - 1,8 | 5 - 12       | 2                                |
| <4                  | <7                    | <0,7      | < 5          | 1 2)                             |

- 1) Definição de fábrica.  
2) Não utilize sal neste nível.

**Independentemente do tipo de detergente utilizado, defina o nível de dureza da água adequado para manter ativo o indicador de reabastecimento de sal.**



As pastilhas combinadas que contêm sal não são suficientemente eficazes para amaciar água dura.

Processo de regeneração

Para o correto funcionamento do descalcificador da água, a resina do dispositivo descalcificador tem necessidade de ser regenerada regularmente. Este processo é automático e faz parte da operação normal da máquina de lavar loiça. Quando a quantidade de água prescrita (ver valores na tabela) tiver sido utilizada desde o processo de regeneração anterior, um novo processo de regeneração será iniciado entre o enxaguamento final e o fim do programa.

| Nível do descalcificador da água | Quantidade de água (l) |
|----------------------------------|------------------------|
| 1                                | 250                    |
| 2                                | 100                    |
| 3                                | 62                     |

| Nível do descalcificador da água | Quantidade de água (l) |
|----------------------------------|------------------------|
| 4                                | 47                     |
| 5                                | 25                     |
| 6                                | 17                     |
| 7                                | 10                     |
| 8                                | 5                      |
| 9                                | 3                      |
| 10                               | 3                      |

Em caso da regulação elevada de descalcificador da água, esta pode ser igualmente efetuada a meio do programa, antes do enxaguamento (duas vezes durante um programa). A inicialização da regeneração não tem um impacto na duração do ciclo, exceto se ocorrer a meio de um programa ou no fim de um programa com uma fase de secagem curta. Nestes casos, a regeneração prolonga a duração total de um programa por mais 5 minutos. Subsequentemente, o enxaguamento do descalcificador da água que dura 5 minutos pode iniciar no mesmo ciclo ou no início do programa seguinte. Esta atividade aumenta o consumo total

de água do programa por mais 4 litros e o consumo energético total de um programa por mais 2 Wh. O enxaguamento do descalcificador termina com um escoamento completo.

O enxaguamento do descalcificador efetuado (mais do que um no mesmo ciclo) pode prolongar a duração do programa em mais 5 minutos, quando ocorre em qualquer ponto no início ou no meio de um programa.



Todos os valores de consumo referidos nesta secção são determinados de acordo com a norma atualmente aplicável em condições de laboratório com dureza da água 2,5 mmol/l de acordo com a regulamentação 2019/2022 (descalcificador da água: nível 3). A pressão e a temperatura da água, bem como as variações da corrente elétrica, podem alterar os valores.

## DESATIVAR O INDICADOR DE FALTA DE ABRILHANTADOR

Certifique-se de que o aparelho está no modo de utilizador:

### 1. Prima **AUTO**.

- Os indicadores **ECO** e  apagam-se.
- O indicador **AUTO** pisca.
- O visor apresenta a definição atual:
  -   = indicação de falta de abrilhantador ativada.
  -   = indicação de falta de abrilhantador desativada.

### 2. Prima **AUTO** para mudar a definição.

### 3. Prima On/Off para confirmar a seleção.



Quando o depósito do abrilhantador está vazio, o indicador de falta de abrilhantador indica que é necessário colocar abrilhantador. Se utilizar pastilhas combinadas que contenham abrilhantador e a secagem for satisfatória, pode desativar a indicação. No entanto, recomendamos que utilize sempre abrilhantador para obter a melhor secagem possível. Se utilizar detergente normal ou pastilhas sem abrilhantador, ative a indicação para manter o indicador de falta de abrilhantador ativo.

## DESATIVAR A OPÇÃO AIRDRY

A opção AirDry melhora a secagem e reduz o consumo de energia.



O aparelho possui um dispositivo que abre a porta durante a fase de secagem. A porta é mantida entreaberta.

Por predefinição, a opção AirDry está ativada para todos os programas exceto  (se aplicável), mas é possível desativá-la.

Certifique-se de que o aparelho está no modo de utilizador.

### 1. Prima .

- Os indicadores **ECO** e **AUTO** apagam-se.
- O indicador  pisca.
- O visor apresenta a definição atual:
  -   = AirDry ativada.
  -   = AirDry desativada.

### 2. Prima para mudar a definição.

### 3. Prima On/Off para confirmar a seleção.




**CUIDADO!** Se alguma criança tiver acesso ao aparelho, é recomendável desativar a opção AirDry porque a abertura da porta pode representar um perigo.

# ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. **Certifique-se de que o nível definido para o amaciador da água corresponde à dureza da água fornecida. Caso contrário, ajuste o nível do amaciador da água. Contacte os serviços de abastecimento de água locais para saber qual é a dureza da água na sua área.**
2. Encha o depósito de sal com sal especial para máquina de lavar loiça.
3. Encha o distribuidor de abrillantador com abrillantador especial para máquina de lavar loiça.
4. Abra a torneira da água.
5. Inicie um programa para remover eventuais resíduos de processamento que possam ainda existir no aparelho. Não utilize detergente e não coloque loiça nos cestos.

## UTILIZAR SAL

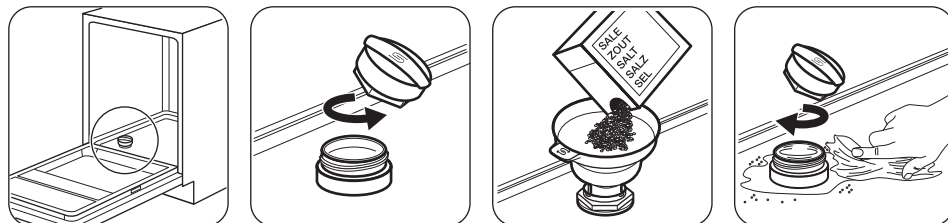


Antes da primeira utilização, coloque um litro de água no depósito de sal.



**CUIDADO!** É possível que ocorra transbordamento de água e sal do depósito de sal durante o enchimento. Para evitar corrosão, inicie um programa imediatamente após encher o depósito de sal.

## UTILIZAR ABRILHANTADOR

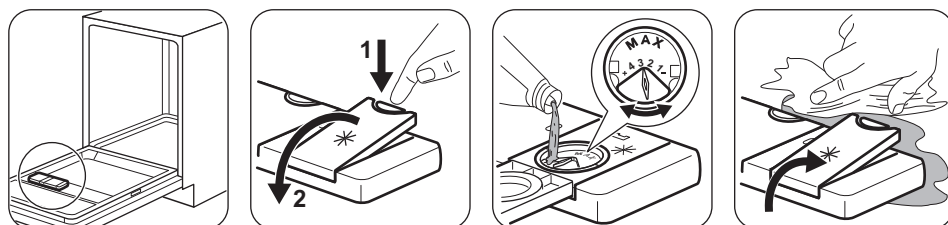


O abrillantador ajuda a secar a loiça sem riscos e manchas. É libertado automaticamente durante a fase de enxaguamento a quente.


# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

1. Abra a torneira da água.
  2. Prima o botão On/Off (ligar/desligar) para activar o aparelho.
  3. Coloque a loiça nos cestos.
  4. Adicione o detergente.
  5. Seleccione e inicie o programa correcto para o tipo de carga e grau de sujidade.
- Certifique-se de que o aparelho está no modo de selecção de programa.
- Se o indicador de falta de sal estiver aceso, encha o depósito de sal.
  - Se o indicador de falta de abrillantador estiver aceso, encha o distribuidor de abrillantador.


## UTILIZAR DETERGENTE

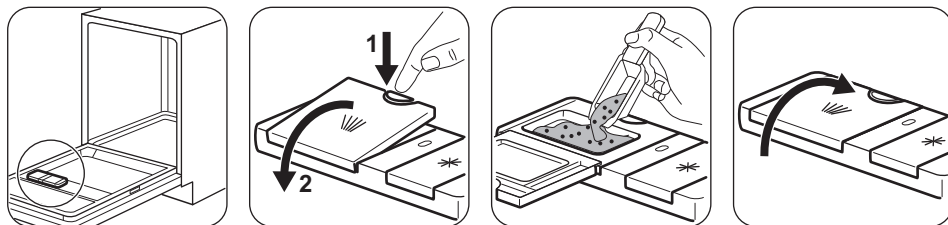

Se o programa tiver uma fase de pré-lavagem, coloque uma pequena quantidade de detergente na parte interior da porta do aparelho.

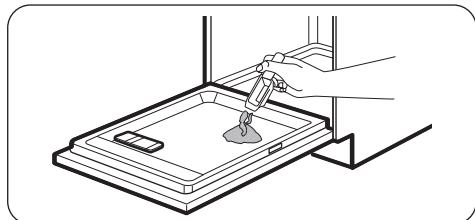

## UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADAS

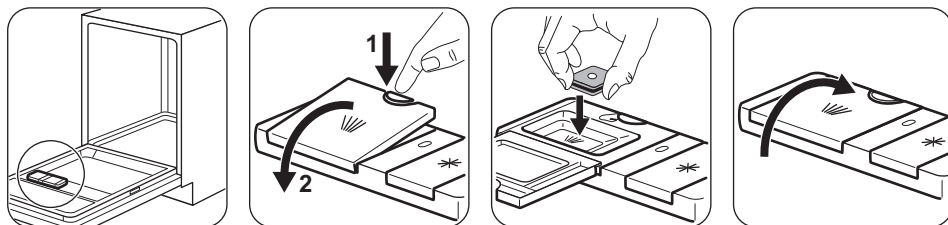

- Regule o amaciador da água para o nível mais baixo.

## FUNÇÃO AUTO OFF

Esta função diminui o consumo de energia desactivando automaticamente o aparelho quando não está a funcionar.

A função é accionada nas seguintes situações:

- 5 minutos após o fim do programa.
- 5 minutos após a última acção se o programa não for iniciado.

## INICIAR UM PROGRAMA

1. Mantenha a porta do aparelho entreaberta.
2. Prima On/Off para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no modo de seleção de programa.
3. Prima o botão do programa que pretende iniciar. O indicador do botão correspondente fica intermitente e o visor mostra a duração do programa.

4. Selecione as opções aplicáveis.

5. Feche a porta do aparelho para iniciar o programa.

## OPÇÃO XTRADRY

Ative esta opção se pretender melhorar o desempenho da secagem. A utilização desta opção pode afetar a duração de alguns programas, o consumo de água e a temperatura do último enxaguamento.

A opção XtraDry é uma opção permanente para todos os programas, excepto o **ECO**, e não tem de ser seleccionada sempre que pretendida para cada ciclo.

## ATIVAR A OPÇÃO XTRADRY

Certifique-se de que o aparelho está no modo de seleção de programa.

### Para ativar a opção XtraDry:

1. Prima continuamente  e  em simultâneo até que o indicador  acenda.
2. Selecione um programa.
3. Selecionar a opção Delay.
4. Feche a porta do aparelho para iniciar o programa.



Não é possível desativar a opção XtraDry após o programa começar a funcionar.

### OPÇÃO DELAY

1. Selecione um programa.
2. Prima Delay até que o visor apresente o tempo de atraso que deseja definir (1-24 h). O tempo de atraso fica intermitente no visor.
3. Feche a porta do aparelho. A contagem decrescente começa a diminuir em intervalos de 1 hora.

Quando a contagem decrescente estiver concluída, o programa inicia.

### ABRIR A PORTA DO APARELHO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Se abrir a porta durante o funcionamento de um programa, o aparelho pára de funcionar. Isto pode afectar o consumo de energia e a duração do programa. Quando fechar a porta, o aparelho continua a partir do ponto de interrupção.



Se abrir a porta durante a fase de secagem, antes de a função AirDry a abrir automaticamente, o programa termina após 30 segundos.



Se fechar a porta após ela ser aberta automaticamente pela função AirDry na fase de secagem, o programa termina após 3 minutos.



Não tente fechar a porta do aparelho durante os primeiros 2 minutos após ter sido aberta automaticamente pela função AirDry, porque pode danificar o aparelho.

### FIM DO PROGRAMA

Quando o programa estiver concluído, o visor apresenta: 0:00.

- Prima o botão On/Off ou espere 5 minutos para a função Auto OFF desativar o aparelho automaticamente.
- Feche a torneira da água.



Se abrir a porta antes do acionamento da função Auto OFF, o aparelho é desativado automaticamente.

## SUGESTÕES E DICAS

### GERAL

Siga as sugestões abaixo para garantir resultados de lavagem e secagem óptimos e ajudar a proteger o ambiente.

- Lavar a loiça na máquina de lavar loiça de acordo com as instruções no manual do utilizador habitualmente consome menos água e energia do que lavar a loiça à mão.
- Carregue a máquina de lavar loiça até à sua capacidade total para poupar água e energia. Para melhores resultados de limpeza, disponha os artigos nos cestos conforme instruído no manual do utilizador e não sobrecarregue os cestos.
- Não passe a loiça por água antes de a colocar na máquina. Aumenta o consumo de água e de energia. Quando necessário, selecione um programa com fase pré-lavagem.
- Retire os resíduos maiores de alimentos da loiça e esvazie chávenas e copos antes de os colocar no interior do aparelho.

- Mergulhe ou esfregue levemente os recipientes com alimentos cozidos ou assados antes de os lavar no aparelho.
- Certifique-se de que as peças nos cestos não entram em contacto ou tapam outras. Só assim a água consegue ter alcance completo e lavar a loiça.
- Pode utilizar detergente, brilhantador e sal para máquina de lavar loiça ou utilizar pastilhas combinadas (por exemplo, "Tudo em 1"). Siga as instruções apresentadas na embalagem.
- Selecione um programa de acordo com o tipo de carga e o grau de sujidade. **ECO** confere a mais eficiente utilização do consumo de água e energia.
- Para prevenir que o calcário se acumule no interior do aparelho:
  - Ateste o depósito de sal sempre que necessário.
  - Utilize a dosagem recomendada de detergente e de brilhantador.

- Certifique-se de que o nível definido para o amaciador da água corresponde à dureza da água fornecida.
- Siga as instruções no capítulo "**Manutenção e limpeza**".

## AMACIADOR DA ÁGUA

O amaciador da água remove minerais da água que podem deteriorar os resultados da lavagem do aparelho.

Quanto maior for o conteúdo destes minerais, maior é a dureza da água. A dureza da água é medida em escalas equivalentes.

O amaciador da água deve ser regulado de acordo com a dureza da água da sua área. Os serviços de abastecimento de água podem indicar qual é o grau de dureza da água na sua área. É importante definir o nível correcto de amaciador da água para garantir bons resultados de lavagem.

## UTILIZAR SAL, ABRILHANTADOR E DETERGENTE

- Utilize apenas sal, abrillantador e detergente próprios para máquina de lavar loiça. A utilização de outros produtos pode danificar o aparelho.
- Para as áreas com água dura ou muito dura, recomendamos a utilização de detergente de máquina de lavar loiça simples (pó, gel ou pastilhas sem agentes adicionais), abrillantador e sal em separado para obtenção dos melhores resultados de lavagem e secagem.
- Pelo menos uma vez por mês, coloque o aparelho a funcionar apenas com o produto de limpeza próprio para este efeito.
- As pastilhas de detergente não se dissolvem totalmente nos programas curtos. Para evitar resíduos de detergente na loiça, recomendamos que utilize as pastilhas apenas com programas longos.
- Utilize sempre a quantidade certa de detergente. Uma dosagem insuficiente de detergente pode resultar em fracos resultados de lavagem e revestimento ou manchas de água dura nos artigos. A utilização de muito detergente com água macia ou amaciada resulta em resíduos de detergente na loiça. Ajuste a quantidade de detergente com base na dureza da água. Consulte as instruções na embalagem do detergente.
- Utilize sempre a quantidade certa de abrillantador. Uma dosagem insuficiente de abrillantador diminui os resultados da secagem. A utilização de muito abrillantador resulta em camadas azuladas nos artigos.
- Certifique-se de que o nível do amaciador da água está certo. Se o nível estiver muito alto, a

quantidade aumentada de sal na água pode resultar em ferrugem nos talheres.

## O QUE FAZER SE QUISER DEIXAR DE UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADAS

Antes de começar a utilizar detergente, sal e abrillantador em separado, execute o seguinte procedimento.

1. Seleccione o nível máximo do descalcificador da água.
2. Certifique-se de que o depósito de sal e o depósito de abrillantador estão cheios.
3. Inicie o programa mais curto que tenha uma fase de enxaguamento. Não utilize detergente e não coloque loiça nos cestos.
4. Quando o programa terminar, regule o nível do descalcificador da água para a dureza da água na sua área.
5. Regule a quantidade de abrillantador a libertar.
6. Active a indicação de falta de abrillantador.

## CARREGAMENTO DOS CESTOS

- Utilize sempre todo o espaço dos cestos.
- Utilize o aparelho apenas para lavar objetos que possam ser lavados na máquina.
- Não lave no aparelho objetos feitos de madeira, cornos, alumínio, estanho e cobre uma vez que podem rachar, deformar, ficar descolouridos ou esburacados.
- Não lave no aparelho, artigos que possam absorver água (esponjas, panos domésticos).
- Retire os restos de comida dos artigos.
- Amoleça os resíduos de comida queimados nos artigos.
- Coloque as peças ocas (chávenas, copos e panelas) com a abertura para baixo.
- Certifique-se de que os talheres e os pratos não se ligam entre si. Misture colheres com outros talheres.
- Certifique-se de que os copos não tocam noutros copos.
- Coloque as peças pequenas no cesto dos talheres.
- Coloque as peças leves no cesto superior.
- Certifique-se de que as peças não se mexem.
- Antes de iniciar um programa, certifique-se de que o braço aspersor se pode deslocar livremente.

## ANTES DE INICIAR UM PROGRAMA

Antes de iniciar o programa seleccionado, certifique-se de que:

- Os filtros estão limpos e bem instalados.
- A tampa do depósito de sal está bem apertada.
- Os braços aspersores não estão obstruídos.

- A máquina tem abrillantador e sal suficientes (exceto se utilizar pastilhas de detergente combinadas).
- A loiça está colocada corretamente nos cestos.
- O programa é adequado para o tipo de carga e o grau de sujidade.
- Foi utilizada a quantidade de detergente correta.

2. Esvazie primeiro o cesto inferior e só depois o cesto superior.



Quando o programa terminar, pode ficar água nas superfícies internas do aparelho.

## DESCARREGAR OS CESTOS

1. Deixe a loiça arrefecer antes de a retirar do aparelho. A loiça quente danifica-se facilmente.

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA











**AVISO!** Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho e desligue a ficha da tomada eléctrica.



Se os filtros estiverem sujos e os braços aspersores estiverem obstruídos, os resultados de lavagem são inferiores. Verifique-os regularmente e limpe-os se for necessário.

## LIMPAR OS FILTROS

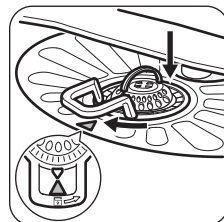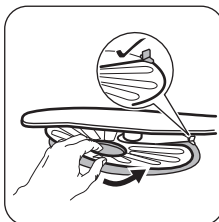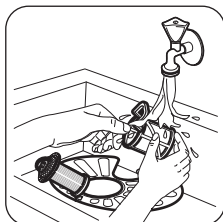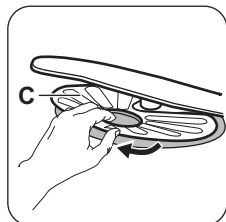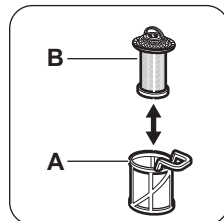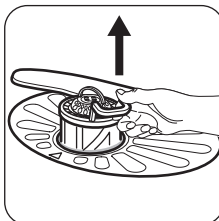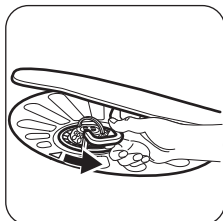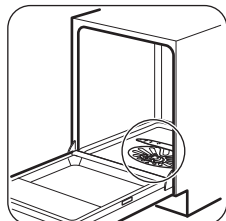

- Certifique-se de que não há resíduos de alimentos ou sujidade dentro e à volta da borda do colectador.
- Reinstale o filtro plano (C). Certifique-se de que fica posicionado correctamente debaixo das 2 guias.
- Volte a montar os filtros (A) e (B).
- Reinstale o filtro (A) no filtro plano (C). Rode-o para a direita até bloquear.



Uma posição incorrecta dos filtros pode causar resultados de lavagem insatisfatórios e danos no aparelho.

## LIMPAR OS BRAÇOS ASPERORES

Não retire os braços aspersores. Se os orifícios dos braços aspersores ficarem obstruídos, retire a sujidade com um objecto fino e afiado.

## LIMPEZA EXTERNA

- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
- Utilize apenas detergentes neutros.

- Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou solventes.

## LIMPEZA DO INTERIOR

- Limpe o aparelho com cuidado, incluindo a junta de borracha da porta, com um pano macio húmido.
- Se utilizar frequentemente programas de curta duração, poderá ocorrer acumulação de gordura e calcário no interior do aparelho. Para evitar isso, recomendamos que utilize programas de longa duração pelo menos 2 vezes por mês.
- Para manter o melhor desempenho do seu aparelho, recomendamos a utilização de um produto de limpeza específico para máquinas de lavar loiça uma vez por mês. Siga rigorosamente as instruções da embalagem do produto.

## REMOÇÃO DE OBJETOS ESTRANHOS

Verifique os filtros e o sifão após cada utilização da máquina de lavar loiça. Objetos estranhos (por exemplo, pedaços de vidro, plástico, ossos ou palitos, etc) diminuem o desempenho da limpeza e podem provocar danos na bomba de escoamento.

1. Desmonte o sistema dos filtros conforme instruído neste capítulo.
2. Retire quaisquer objetos estranhos com a mão.



**CUIDADO!** Se não conseguir remover os objetos, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

3. Volte a montar os filtros conforme instruído neste capítulo.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



**AVISO!** A reparação inadequada do aparelho pode colocar em perigo a segurança do utilizador. Todas as reparações devem ser efetuadas por pessoal qualificado.

### contactar um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Consulte a tabela abaixo para informações sobre possíveis problemas.

No caso de alguns problemas, o visor apresenta um código de alarme.

**Quase todos os problemas que ocorrem podem ser resolvidos sem necessidade de**

| Problema e código de alarme                                                   | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não conseguir ativar o aparelho.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada elétrica.</li> <li>▪ Certifique-se de que não há um disjuntor desligado no quadro elétrico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O programa não inicia.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.</li> <li>▪ Se tiver selecionado a opção de início diferido, cancele-a ou aguarde até a contagem decrescente terminar.</li> <li>▪ O aparelho recarrega a resina no interior do amaciador de água. O procedimento demora aproximadamente 5 minutos.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| O aparelho não se enche com água.<br>O visor exibe <b>i10</b> ou <b>i11</b> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certifique-se de que a torneira da água está aberta.</li> <li>▪ Certifique-se de que a pressão do fornecimento de água não é demasiado baixa. Para obter estas informações, contacte os serviços de abastecimento de água locais.</li> <li>▪ Certifique-se de que a torneira da água não está obstruída.</li> <li>▪ Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada não está obstruído.</li> <li>▪ Certifique-se de que a mangueira de entrada não tem dobras ou vinhos.</li> </ul> |

| Problema e código de alarme                                                                                                                               | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho não escoar a água.<br>O visor exibe <b>i20</b> .                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certifique-se de que o sifão do lava-loiça não está obstruído.</li> <li>▪ Certifique-se de que o sistema de filtração interior não está obstruído.</li> <li>▪ Certifique-se de que a mangueira de entrada não tem dobras ou vincos.</li> </ul> |
| O dispositivo anti-inundação foi ativado.<br>O visor exibe <b>i30</b> .                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Feche a torneira da água.</li> <li>▪ Certifique-se de que o aparelho está corretamente instalado.</li> <li>▪ Certifique-se de que os cestos estão carregados conforme instruído no manual do utilizador.</li> </ul>                            |
| Avaria do sensor de deteção do nível de água.<br>O visor exibe <b>i41 – i44</b> .                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certifique-se de que os filtros estão limpos.</li> <li>▪ Ligue e desligue o aparelho.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Avaria da bomba de lavagem ou da bomba de escoamento.<br>O visor exibe <b>i51 – i59</b> ou <b>i5A – i5F</b> .                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ligue e desligue o aparelho.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| A temperatura da água no interior do aparelho está demasiado alta ou ocorreu avaria do sensor da temperatura.<br>O visor exibe <b>i61</b> ou <b>i69</b> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certifique-se de que a temperatura da água de admissão não excede os 60 °C.</li> <li>▪ Ligue e desligue o aparelho.</li> </ul>                                                                                                                 |
| Avaria técnica do aparelho.<br>O visor exibe <b>iC0</b> ou <b>iC3</b> .                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ligue e desligue o aparelho.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| O nível de água no interior do aparelho é demasiado alto.<br>O visor exibe <b>iF1</b> .                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ligue e desligue o aparelho.</li> <li>▪ Certifique-se de que os filtros estão limpos.</li> <li>▪ Certifique-se de que a mangueira de saída está instalada na altura certa acima do chão. Consulte as instruções de instalação.</li> </ul>      |
| O aparelho para e inicia mais vezes durante o funcionamento.                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ É normal. Esta ação proporciona uma lavagem ótima com poupança de energia.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| O programa demora demasiado tempo.                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se tiver selecionado o início diferido, cancele-o ou aguarde até a contagem decrescente terminar.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| A duração do programa apresentada é diferente da duração na tabela dos valores de consumo.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consulte a tabela dos valores de consumo no capítulo "<b>Programas</b>".</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| O tempo restante indicado no visor aumenta e avança quase até ao fim do tempo do programa.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Não se trata de uma anomalia. O aparelho está a funcionar corretamente.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Existe uma pequena fuga na porta do aparelho.                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ O aparelho não está nivelado. Desaperte ou aperte os pés ajustáveis (se aplicável).</li> <li>▪ A porta do aparelho não está centrada na cuba. Ajuste o pé traseiro (se aplicável).</li> </ul>                                                  |

| Problema e código de alarme                                 | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| É difícil fechar a porta do aparelho.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>O aparelho não está nivelado. Desaperte ou aperte os pés ajustáveis (se aplicável).</li> <li>Existe loiça saliente dos cestos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| A porta do aparelho abre-se durante o ciclo de lavagem.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>A função AirDry está ativada. Pode desativar a função. Consulte a secção "<b>Definições</b>".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| O interior do aparelho emite um ruído de trepidar/pancadas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>A loiça não foi bem arrumada nos cestos. Consulte o folheto com as instruções de carregamento dos cestos.</li> <li>Certifique-se de que os braços aspersores podem rodar livremente.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| O aparelho faz disparar o disjuntor.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>A amperagem do aparelho não é suficiente para fornecer todos os aparelhos que estão a funcionar. Verifique a amperagem da tomada e a capacidade do contador ou desligue um dos aparelhos que estiverem a funcionar.</li> <li>Falha elétrica interna do aparelho. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.</li> </ul> |



Consulte a secção "**Antes da primeira utilização**", "**Utilização diária**", ou "**Sugestões e dicas**" para outras causas possíveis.



**AVISO!** Não recomendamos a utilização do aparelho até que o problema esteja completamente resolvido. Desligue o aparelho e não o volte a ligar até ter a certeza de que funciona corretamente.

Após verificar o aparelho, desative e ative o aparelho. Se o problema voltar a ocorrer, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

No caso de surgir algum código de alarme que não esteja na tabela, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

## OS RESULTADOS DE LAVAGEM E DE SECAGEM NÃO SÃO SATISFATÓRIOS

| Problema                | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavagem insatisfatória. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte os capítulos "<b>Utilização diária</b>" e "<b>Sugestões e dicas</b>" e o folheto com as instruções de carregamento dos cestos.</li> <li>Utilize programas de lavagem mais intensivos.</li> <li>Limpe os orifícios do braço aspersor e o filtro. Consulte o capítulo "<b>Manutenção e limpeza</b>".</li> </ul> |

| Problema                                                                         | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secagem insatisfatória.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>A loiça esteve demasiado tempo dentro do aparelho fechado.</li> <li>Não existe abrillantador ou a dosagem de abrillantador não é suficiente. Regule o distribuidor de abrillantador para um nível superior.</li> <li>Pode ser necessário secar os artigos de plástico com um pano.</li> <li>Para obter o melhor desempenho na secagem, ative a opção XtraDry e seleccione AirDry.</li> <li>Recomendamos que utilize sempre abrillantador, mesmo com pastilhas de detergente combinadas.</li> </ul>                                                        |
| Riscos esbranquiçados ou camadas azuladas nos copos e pratos.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foi libertado demasiado abrillantador. Ajuste o nível de abrillantador para um nível inferior.</li> <li>Excesso de detergente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Manchas e marcas de água secas nos copos e nos pratos.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>A quantidade de abrillantador libertado não é suficiente. Ajuste o nível de abrillantador para um nível superior.</li> <li>A causa pode estar na qualidade do abrillantador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A loiça fica molhada.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para obter o melhor desempenho na secagem, ative a opção XtraDry e seleccione AirDry.</li> <li>O programa não tem fase de secagem ou a fase de secagem usa uma temperatura baixa.</li> <li>O distribuidor de abrillantador está vazio.</li> <li>A causa pode estar na qualidade do abrillantador.</li> <li>A causa pode estar na qualidade das pastilhas de detergente combinadas. Experimente uma marca diferente ou ative o distribuidor de abrillantador para utilizar abrillantador em conjunto com as pastilhas de detergente combinadas.</li> </ul> |
| O interior do aparelho está molhado.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não se trata de um defeito do aparelho. A humidade do ar condensa-se nas paredes interiores do aparelho.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Espuma invulgar durante a lavagem.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize apenas detergente adequado para máquinas de lavar loiça.</li> <li>Existe uma fuga no distribuidor de abrillantador. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vestígios de ferrugem nos talheres.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Existe demasiado sal na água da lavagem. Consulte <b>“O descalcificador da água”</b>.</li> <li>Talheres de prata em conjunto com talheres de aço inoxidável. Evite colocar talheres de prata perto de talheres de aço inoxidável.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O distribuidor do detergente fica com resíduos de detergente no fim do programa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>A pastilha de detergente ficou colada ao distribuidor e não foi totalmente dissolvida pela água.</li> <li>A água não consegue tirar o detergente do distribuidor. Certifique-se de que o braço aspersor não está obstruído.</li> <li>Certifique-se de que não há objetos nos cestos a impedir a abertura do distribuidor de detergente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Odores no interior do aparelho.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte <b>“Limpeza do interior”</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Problema                                                             | Possível causa e solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depósitos de calcário na loiça, na cuba e na face interior da porta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ O nível de sal está baixo; verifique o indicador de falta de sal.</li> <li>▪ A tampa do depósito de sal está solta.</li> <li>▪ A sua água é dura. Consulte <b>“O descalcificador da água”</b>.</li> <li>▪ Mesmo que utilize pastilhas combinadas multifunções, utilize sal e regule a regeneração do descalcificador da água. Consulte <b>“O descalcificador da água”</b>.</li> <li>▪ Se continuar a observar depósitos de calcário, limpe o aparelho com um produto de limpeza próprio para este efeito.</li> <li>▪ Experimente um detergente diferente.</li> <li>▪ Contacte o fabricante do detergente.</li> </ul> |
| Loiça baça, descolorada e lascada.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certifique-se de que lava na máquina apenas os artigos que podem ser lavados na máquina.</li> <li>▪ Carregue e descarregue os cestos com cuidado. Consulte o folheto com as instruções de carregamento dos cestos.</li> <li>▪ Coloque os artigos delicados no cesto superior.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Consulte os capítulos **“Antes da primeira utilização”**, **“Utilização diária”** ou **“Sugestões e dicas”** para conhecer outras causas possíveis.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                  |                                        |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Dimensões                        | Largura / Altura / Profundidade (mm)   | 600 / 850 / 625      |
| Ligaç o el trica <sup>1)</sup>   | Tens o (V)                             | 200 - 240            |
|                                  | Frequ ncia (Hz)                        | 50                   |
| Press o do fornecimento de  gua  | Min. / m x. bar (Mpa)                  | 0.5 (0.05) / 8 (0.8) |
| Fornecimento de  gua             |  gua fria ou  gua quente <sup>2)</sup> | m x. 60  C           |
| Capacidade                       | Defini  es de coloca  o                | 13                   |
| Consumo de energia <sup>3)</sup> | Modo ligado mas inativo (W)            | 5.0                  |
|                                  | Modo desligado (W)                     | 0.50                 |

**1)** Consulte a placa de classifica  o para conhecer os outros valores.

**2)** Se a  gua quente for proveniente de fontes de energias renov veis (p. ex., pain is solares), utilize o fornecimento de  gua quente para diminuir o consumo de energia.

**3)** Em conformidade com o regulamento 1059/2010.

### LINK PARA A BASE DE DADOS DE EU EPREL

O c digo QR no r tulo energ tico fornecido com o aparelho disponibiliza um link da web para o registo deste aparelho na base de dados da EU EPREL.

Mantenha a etiqueta de energia para consulta juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos disponibilizados com este aparelho.

É possível encontrar informação relacionada com o desempenho do produto na base de dados de EU EPREL utilizando o link <https://eprel.ec.europa.eu> e o nome do modelo e número do produto que pode encontrar na placa de características do aparelho. Consulte o capítulo “Descrição do produto”.

Para informação mais detalhada sobre a etiqueta de energia, visite [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

---

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos

que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

## **VISITE NUESTRO SITIO WEB PARA:**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:  
**[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)**

## **⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD**

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

## **SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES**

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no podrán ser realizados por niños sin supervisión.

## **SEGURIDAD GENERAL**

- Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos de tipo residencial.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- La presión de agua de funcionamiento (mínima y máxima) debe estar entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bares (MPa)
- Siga el máximo número de ajustes de 13 cubiertos.
- Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Coloque los cubiertos en el cesto para cubiertos con el filo hacia abajo o colóquelos en la bandeja de cubiertos en posición horizontal con el filo hacia abajo.
- No deje el aparato con la puerta abierta para evitar tropezar accidentalmente con ella.
- Antes de proceder con cualquier operación de mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- No utilice pulverizadores de agua a alta presión ni vapor para limpiar el aparato.
- Si el aparato tiene orificios de ventilación en la base, no deben cubrirse, por ejemplo con una alfombra.
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados. No se deben reutilizar los juegos de tubos antiguos.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### INSTALACIÓN



**ADVERTENCIA!** Sólo un técnico cualificado puede instalar el aparato.

- Retire todo el embalaje.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- No instale ni utilice el aparato en lugares con temperaturas inferiores a 0 °C.
- Instale el aparato en un lugar seguro y adecuado que cumpla los requisitos de instalación.

### CONEXIÓN ELÉCTRICA



**ADVERTENCIA!** Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- El aparato debe conectarse a tierra.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Si es necesario cambiar el cable de alimentación del aparato, debe hacerlo el centro de servicio técnico autorizado.

- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- Este aparato se suministra con un enchufe de 13 A. Si fuera necesario cambiar el fusible del enchufe, use exclusivamente un fusible ASTA (BS 1362) de 13 A (solo para RU e Irlanda).

## CONEXIÓN DE AGUA

- No provoque daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar a nuevas tuberías o tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, o donde se hayan realizado trabajos o se hayan conectado dispositivos nuevos (contadores de agua, por ejemplo), deje correr el agua hasta que esté limpia.
- Asegúrese de que no haya fugas de agua visibles durante y después del primer uso del aparato.
- Si la manguera de entrada de agua está dañada, cierre la llave de agua y quite inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. Póngase en contacto con el centro servicio técnico autorizado para cambiar la manguera de entrada de agua.

## USO

- No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables dentro, cerca o encima del aparato.
- Los detergentes para lavavajillas son peligrosos. Siga las instrucciones de seguridad del envase del detergente.
- No beba agua ni juegue con el agua del aparato.
- No retire la vajilla del aparato hasta que finalice el programa. Puede quedar algo de detergente en los platos.
- No guarde los artículos ni ejerza presión sobre la puerta abierta del aparato.
- El aparato puede liberar vapor caliente si abre la puerta mientras está en marcha un programa.

## LUCES INTERIORES



**ADVERTENCIA!** Existe riesgo de lesiones.

- En cuanto a la(s) bombilla(s) de este producto y las de repuesto vendidas por separado: Estas bombillas están destinadas a soportar condiciones físicas extremas en los aparatos domésticos, como la temperatura, la vibración,

la humedad, o están destinadas a señalar información sobre el estado de funcionamiento del aparato. No están destinadas a utilizarse en otras aplicaciones y no son adecuadas para la iluminación de estancias domésticas.

- Antes de cambiar la luz interna, diríjase al servicio técnico autorizado.

## ASISTENCIA

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales.
- Tenga en cuenta que la autorreparación o la reparación no profesional puede tener consecuencias de seguridad y podría anular la garantía.
- Las siguientes piezas de repuesto estarán disponibles durante 7 años después de que el modelo se haya retirado: motor, bomba de circulación y desagüe, calentadores y elementos de calentamiento, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos relacionados, incluidas las mangueras, válvulas, filtros y aquastops, piezas estructurales e interiores relacionadas con los conjuntos de puertas, placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de restablecimiento. Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de recambio solo están disponibles para los reparadores profesionales, y que no todas las piezas de recambio son relevantes para todos los modelos.
- Las siguientes piezas de repuesto estarán disponibles durante 10 años después de que el modelo se haya retirado: bisagras y juntas de puertas, otras juntas, brazos aspersores, filtros de desagüe, rejillas interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.


## DESECHO



**ADVERTENCIA!** Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.

# PANEL DE CONTROL

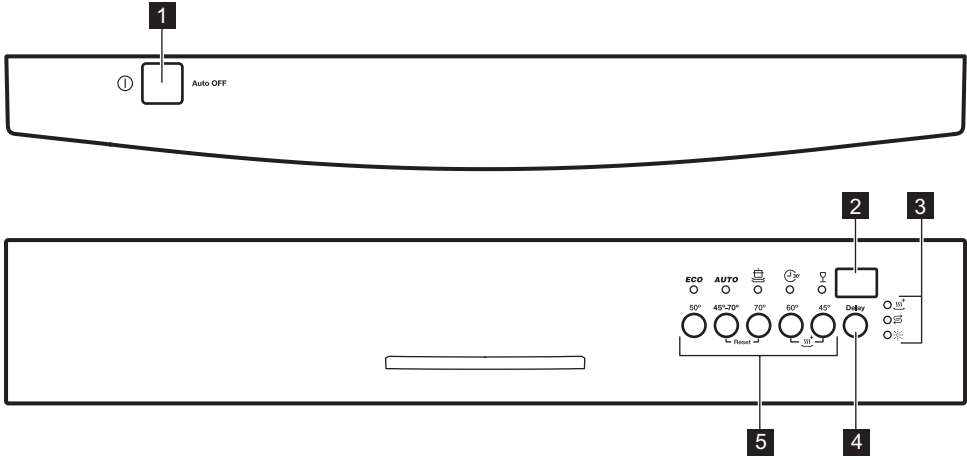

- 1

Botón de encendido/apagado
- 2

Pantalla
- 3

Indicadores
- 4

Botón de inicio diferido
- 5

Botones de programa

## INDICADORES

| Indicador | Descripción                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Indicador XtraDry.                                                                            |
|           | Indicador de abrillantador. Siempre está apagado mientras el programa está en funcionamiento. |
|           | Indicador de sal. Siempre está apagado mientras el programa está en funcionamiento.           |

## PROGRAMAS

El orden de los programas en la tabla puede no reflejar su secuencia en el panel de control.

| Programa                                                                         | Grado de suciedad<br>Tipo de carga                          | Fases del programa                                                                                                                      | Valores de consumo<br>1)2)            |                                           |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                         | Duración<br>(min)                     | Energía<br>(kWh)                          | Agua<br>(l)                           |
| <b>ECO</b> 3)                                                                    | Suciedad normal<br>Vajilla y cubiertos                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prelavado</li> <li>▪ Lavado a 50 °C</li> <li>▪ Aclarados</li> <li>▪ Secado</li> </ul>          | 237 <sup>4)</sup> / 237 <sup>5)</sup> | 0.820 <sup>4)</sup> / 0.835 <sup>5)</sup> | 9.9 <sup>4)</sup> / 9.9 <sup>5)</sup> |
| <b>AUTO</b> 6)                                                                   | Todo Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prelavado</li> <li>▪ Lavado de 45 °C a 70 °C</li> <li>▪ Aclarados</li> <li>▪ Secado</li> </ul> | 45 - 160                              | 0.7 - 1.5                                 | 7 - 12                                |
|  | Suciedad intensa<br>Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prelavado</li> <li>▪ Lavado a 70 °C</li> <li>▪ Aclarados</li> <li>▪ Secado</li> </ul>          | 140 - 160                             | 1.4 - 1.6                                 | 13 - 15                               |
|  | Suciedad reciente<br>Vajilla y cubiertos                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lavado a 60 °C o 65 °C</li> <li>▪ Aclarados</li> </ul>                                         | 30                                    | 0.8                                       | 9                                     |
|  | Suciedad normal o ligera<br>Vajilla y cristalería delicadas | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lavado a 45 °C</li> <li>▪ Aclarados</li> <li>▪ Secado</li> </ul>                               | 70 - 85                               | 0.9 - 1.1                                 | 13 - 14                               |

1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones, la cantidad de platos y el grado de suciedad pueden alterar los valores.

2) Los valores de programas distintos de ECO son solo indicativos.

3) Este programa ofrece el uso más eficaz en cuanto al consumo de agua y energía para vajillas y cubiertos con suciedad normal. Este es el programa estándar para institutos de pruebas. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento de la Comisión sobre ecodiseño (UE) 2019/2022.

4) De acuerdo con el Reglamento 1016/2010.

5) De acuerdo con el Reglamento 2019/2022.

6) El aparato detecta el tipo de suciedad y la cantidad de objetos que hay en los cestos. Ajusta automáticamente la temperatura y la cantidad del agua, el consumo de energía y la duración del programa.

7) Con este programa puede lavar una carga o media carga con suciedad reciente o ligera. Ofrece buenos resultados de lavado en poco tiempo.

## INFORMACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE PRUEBAS

Para recibir toda la información necesaria para efectuar pruebas de rendimiento (p.ej., según EN60436 ), envíe un correo electrónico a:

**info.test@dishwasher-production.com**

En su solicitud, incluya el código de número de producto (PNC) que se encuentra en la placa de características.

Para cualquier otra pregunta relacionada con su lavavajillas, consulte el manual de servicio suministrado con el aparato.

## AJUSTES

### MODO DE SELECCIÓN DE PROGRAMA

Si el aparato está en modo de selección de programa es posible ajustar un programa de lavado y entrar al modo de usuario para cambiar los ajustes del aparato.

Para acceder al modo de selección de programa, pulse la tecla de encendido/apagado.

El aparato se encuentra en modo de selección de programa cuando el indicador de programa

**ECO** parpadea y la pantalla muestra la duración del programa.

Si el panel de control no indica que el aparato se encuentra en modo de selección de programa, realice el procedimiento Reset.

### FUNCIÓN RESET

Utilice Reset para:

- Reset el programa en curso.
- Detener la cuenta atrás de la opción Delay.
- Devolver el aparato al modo de selección de programa.

Para Reset, mantenga pulsadas **AUTO** y  hasta que el aparato se encuentre en el modo de selección de programa.

### MODO DE USUARIO

El modo de usuario permite cambiar los ajustes siguientes:

- Ajustar el nivel del descalcificador de agua según la dureza de la misma.
- Activar o desactivar la notificación de abrillantador vacío.
- Activar o desactivar AirDry.

Antes de acceder al modo de usuario, asegúrese de que el aparato está en modo de selección de programa.

1. Mantenga pulsadas **AUTO** y .
  - Los indicadores **ECO**, **AUTO** y  parpadean.

Como los ajustes se guardan en el aparato, no es necesario configurarlos antes de cada ciclo.

### AJUSTE DEL DESCALCIFICADOR DE AGUA

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de usuario:

1. Pulse **ECO**.

- Los indicadores **AUTO** y  están apagados.
- El indicador **ECO** sigue parpadeando.
- La pantalla muestra el ajuste actual: p. ej.,  
5  = nivel 5.

2. Pulse **ECO** para cambiar el ajuste. Cada pulsación aumenta en uno el número de nivel. Después del nivel 10, la cuenta atrás vuelve a empezar desde el nivel 1.

3. Pulse encendido/apagado para confirmar el ajuste.



Si utiliza pastillas múltiples que contienen sal y la pureza del agua es inferior a 21°dH, puede ajustar el nivel de descalcificador mínimo. El indicador de rellenado de sal se desactiva.

Si utiliza detergente normal o tabletas múltiples sin sal, ajuste el nivel de dureza de agua adecuado para mantener activo el indicador de rellenado de sal.

### TABLA DE DUREZA DEL AGUA

El descalcificador elimina minerales del suministro de agua que podrían afectar negativamente al resultado de lavado y al funcionamiento del aparato.

Cuanto mayor sea el contenido de dichos minerales, más dura será el agua. La dureza del agua se mide en escalas equivalentes.

El descalcificador de agua debe ajustarse en función de la dureza del agua de su zona. La empresa local de suministro de agua puede informarle de la dureza del agua de su zona. Es importante ajustar el nivel adecuado del descalcificador para asegurar buenos resultados de lavado.

Dureza del agua

| Grados alemanes (°dH) | Grados franceses (°fH) | mmol/l    | Grados Clarke | Nivel del descalcificador de agua |
|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| 47 - 50               | 84 - 90                | 8,4 - 9,0 | 58 - 63       | 10                                |
| 43 - 46               | 76 - 83                | 7,6 - 8,3 | 53 - 57       | 9                                 |
| 37 - 42               | 65 - 75                | 6,5 - 7,5 | 46 - 52       | 8                                 |
| 29 - 36               | 51 - 64                | 5,1 - 6,4 | 36 - 45       | 7                                 |
| 23 - 28               | 40 - 50                | 4,0 - 5,0 | 28 - 35       | 6                                 |
| 19 - 22               | 33 - 39                | 3,3 - 3,9 | 23 - 27       | 5 1)                              |
| 15 - 18               | 26 - 32                | 2,6 - 3,2 | 18 - 22       | 4                                 |
| 11 - 14               | 19 - 25                | 1,9 - 2,5 | 13 - 17       | 3                                 |
| 4 - 10                | 7 - 18                 | 0,7 - 1,8 | 5 - 12        | 2                                 |
| < 4                   | < 7                    | < 0,7     | < 5           | 1 2)                              |

- 1) Ajuste de fábrica.  
2) No utilice sal en este nivel.

**Independientemente del tipo de detergente que utilice, ajuste el nivel de dureza de agua adecuado para mantener activo el indicador de rellenado de sal.**



Las tabletas múltiples que contienen sal no son suficientemente efectivas para ablandar el agua dura.

Proceso de regeneración

Para el correcto funcionamiento del descalcificador de agua, la resina del dispositivo debe regenerarse regularmente. Este proceso es automático y forma parte del funcionamiento normal del lavavajillas. Cuando la cantidad de agua prescrita (véanse los valores del cuadro) se ha utilizado desde el proceso de regeneración anterior, se iniciará un nuevo proceso de regeneración entre el aclarado final y el final del programa.

| Nivel del descalcificador de agua | Cantidad de agua (l) |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1                                 | 250                  |
| 2                                 | 100                  |
| 3                                 | 62                   |

| Nivel del descalcificador de agua | Cantidad de agua (l) |
|-----------------------------------|----------------------|
| 4                                 | 47                   |
| 5                                 | 25                   |
| 6                                 | 17                   |
| 7                                 | 10                   |
| 8                                 | 5                    |
| 9                                 | 3                    |
| 10                                | 3                    |

En el caso del ajuste alto del descalcificador de agua, puede ocurrir también en la mitad del programa, antes del enjuague (dos veces durante un programa). El inicio de la regeneración no tiene ningún impacto en la duración del ciclo, a menos que ocurra a mitad de un programa o al final de un programa con una breve fase de secado. En ese caso, la regeneración prolonga la duración total de un programa en 5 minutos adicionales. Posteriormente, el enjuague del descalcificador de agua que dura 5 minutos puede comenzar en el mismo ciclo o al principio del siguiente programa. Esta actividad aumenta el consumo total de agua

de un programa en 4 litros adicionales y el consumo total de energía de un programa en 2 Wh adicionales. El aclarado del descalcificador termina con un drenaje completo.

Cada aclarado del descalcificador realizado (es posible que haya más de uno en el mismo ciclo) puede prolongar la duración del programa en otros 5 minutos cuando se produzca en cualquier punto del comienzo o en la mitad de un programa.



Todos los valores de consumo mencionados en esta sección se determinan de conformidad con la norma actualmente aplicable en condiciones de laboratorio con una dureza del agua de 2,5 mmol/l según la normativa 2019/2022 (descalcificador de agua: nivel 3). La presión y temperatura del agua, así como las variaciones del suministro de energía, pueden cambiar los valores.

## DESACTIVACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE ABRILLANTADOR VACÍO

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de usuario:

### 1. Pulse **AUTO**.

- Los indicadores **ECO** y  están apagados.
- El indicador **AUTO** parpadea.
- La pantalla muestra el ajuste actual:
  -  = notificación del abrillantador activada.
  -  = notificación del abrillantador desactivada.

### 2. Pulse **AUTO** para cambiar el ajuste.


### 3. Pulse encendido/apagado para confirmar el ajuste.



Cuando el depósito de abrillantador está vacío, el indicador se enciende para solicitar que se rellene. Si utiliza tabletas múltiples que contienen abrillantador y el rendimiento de secado es satisfactorio, puede desactivar la notificación. Sin embargo, recomendamos que siempre utilice abrillantador para conseguir el mejor rendimiento de secado. Si utiliza detergente normal o tabletas múltiples sin abrillantador, active la notificación para mantener activo el indicador de rellenado de abrillantador.

## DESACTIVACIÓN DE AIRDRY

AirDry mejora el resultado de secado con menos consumo de energía.

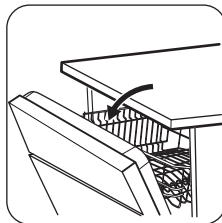

Mientras se realiza la fase de secado, el dispositivo abre la puerta del aparato. La puerta se mantiene entreabierta.

Por defecto, AirDry se activa con todos los programas excepto  (en su caso) pero es posible desactivarla.

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de usuario.

### 1. Pulse .

- Los indicadores **ECO** y **AUTO** están apagados.
- El indicador  parpadea.
- La pantalla muestra el ajuste actual:
  -  = AirDry activado.
  -  = AirDry desactivado.

### 2. Pulse para cambiar el ajuste.

### 3. Pulse encendido/apagado para confirmar el ajuste.




**PRECAUCIÓN!** Si algún niño tiene acceso al aparato, se recomienda desactivar AirDry, ya que la apertura de la puerta puede suponer un peligro.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. **Asegúrese de que el nivel actual del descalcificador coincide con la dureza de su suministro de agua. Si no lo es, ajuste el nivel de descalcificador de agua. Póngase en contacto con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona.**
2. Llene el depósito de sal con sal especial para lavavajillas.
3. Llene el dosificador de abrillantador con líquido abrillantador para lavavajillas.
4. Abra la llave de paso.
5. Inicie un programa para eliminar todos los restos de procesamiento que pueda haber en el aparato. No utilice detergente ni cargue los cestos.

### ADICIÓN DE LA SAL

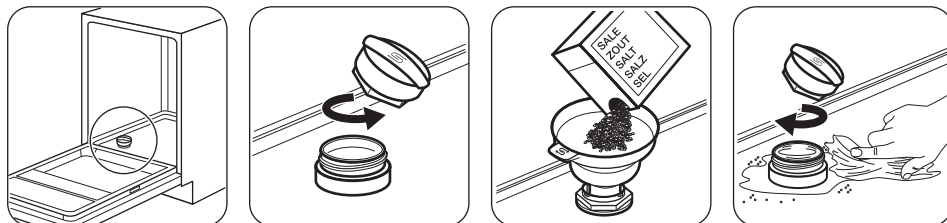


Antes del primer uso, vierta un litro de agua en el depósito de sal.



**PRECAUCIÓN!** El agua y la sal pueden salirse del depósito de sal durante el llenado. Para evitar la corrosión, inicie un programa inmediatamente después de llenar el depósito de sal.

### ADICIÓN DEL ABRILLANTADOR

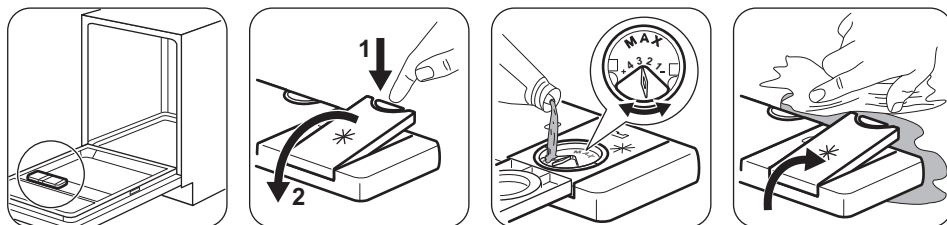


El abrillantador permite que la vajilla se seque sin rayas ni franjas. Se libera automáticamente durante la fase de aclarado con agua caliente.


## USO DIARIO

1. Abra la llave de paso.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato.
  - Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de selección de programa.
    - Si el indicador de sal está encendido, llene el depósito.
    - Si el indicador de abrillantador está encendido, llene el dosificador de abrillantador.
3. Cargue los cestos.
4. Añada el detergente.
5. Ajuste e inicie el programa adecuado para el tipo de carga y el grado de suciedad.


## ADICIÓN DEL DETERGENTE

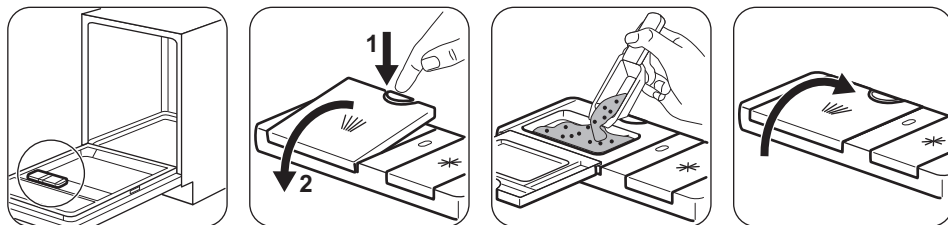

Si el programa tiene una fase de prelavado, inserte una pequeña cantidad de detergente en la parte interior de la puerta del aparato.

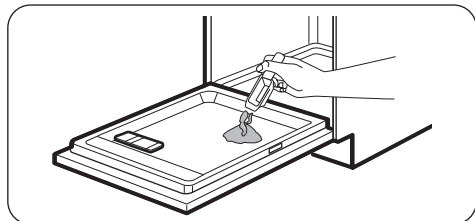

## ADICIÓN DE PASTILLAS MÚLTIPLES

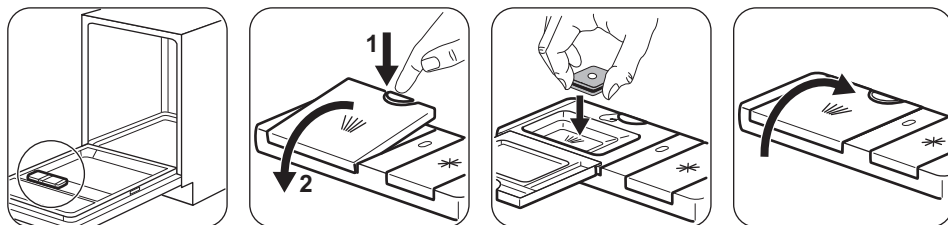

- Ajuste el descalcificador al nivel más bajo.

## LA FUNCIÓN AUTO OFF

Esta función reduce el consumo de energía desactivando automáticamente el aparato cuando no se utiliza.

La función se pone en marcha:

- 5 minutos después de que termine el programa.
- Tras 5 minutos si el programa no se ha iniciado.

## INICIO DE UN PROGRAMA

1. Mantenga la puerta del aparato entreabierta.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato. Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de selección de programa.
3. Pulse la tecla del programa que desee iniciar. El indicador de programa correspondiente parpadea y la pantalla muestra la duración del programa.

4. Ajuste las opciones aplicables.

5. Cierre la puerta del aparato para iniciar el programa.

## OPCIÓN XTRADRY

Active esta opción cuando desee aumentar el rendimiento de secado. Si utiliza esta opción, la duración de algunos programas, el consumo de agua y la temperatura del último aclarado pueden verse afectados.

La opción XtraDry es permanente para todos los programas distintos de **ECO** y no es necesario seleccionarla en cada ciclo.

## ACTIVACIÓN DE XTRADRY

Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de selección de programa.

**Para activar XtraDry:**

1. Mantenga pulsadas simultáneamente  y  hasta que se encienda el indicador .
2. Seleccione un programa.
3. Ajuste la opción Delay.
4. Cierre la puerta del aparato para iniciar el programa.



Una vez que se ha iniciado el programa no es posible activar XtraDry.

## OPCIÓN DELAY

1. Ajuste un programa.
2. Pulse Delay hasta que la pantalla muestre el tiempo de retardo que desee ajustar (1-24h). El tiempo de inicio diferido parpadea en la pantalla.
3. Cierre la puerta del aparato. La cuenta atrás empieza a disminuir en 1 hora.

El programa se pone en marcha cuando termina la cuenta atrás.

## APERTURA DE LA PUERTA MIENTRAS ESTÁ FUNCIONANDO EL APARATO

Si abre la puerta mientras se realiza un programa, el aparato se detiene. Puede afectar al consumo de energía y a la duración del programa. Cuando cierre la puerta, el aparato continuará a partir del punto de interrupción.



Si se abre la puerta durante la fase de secado, antes de que AirDry la abra automáticamente, el programa termina transcurridos 30 segundos.



Si se cierra la puerta después de que la abra automáticamente AirDry en la fase de secado, el programa termina transcurridos 3 minutos.



No intente cerrar la puerta del aparato durante 2 minutos después de que AirDry la abra automáticamente, porque puede causar daños en el aparato.

## FIN DEL PROGRAMA

Cuando haya finalizado el programa, la pantalla mostrará: 0:00.

- Pulse la tecla de encendido/apagado o espere 5 minutos a que la función Auto OFF desactive automáticamente el aparato.
- Cierre la llave de paso.



Si se abre la puerta antes de la activación de Auto OFF, el aparato se desactiva automáticamente.

# CONSEJOS

## GENERAL

Siga estos consejos para obtener un resultado de limpieza de secado óptimo en el uso diario y proteger el medio ambiente.

- Lavar los platos en el lavavajillas como se indica en el manual de instrucciones suele consumir menos agua y energía que lavar los platos a mano.
- Cargue el lavavajillas a su máxima capacidad para ahorrar agua y energía. Para obtener los mejores resultados de limpieza, coloque los artículos en las cestas como se indica en el manual de usuario y no sobrecargue los cestos.
- No enjuague los platos a mano. Aumenta el consumo de agua y energía. Cuando sea necesario, seleccione un programa con fase de prelavado.
- Quite los residuos más grandes de comida de los platos y vacíe las tazas y vasos antes de ponerlos dentro del aparato.
- Remoje o frote ligeramente los utensilios de cocina con restos de comida cocinada u

horneada pegada antes de lavarlos en el aparato.

- Asegúrese de que los objetos de los cestos no se tocan entre sí ni se cubren unos a otros. Solo entonces el agua puede llegar a todos los platos y lavarlos completamente.
- Puede utilizar detergente para lavavajillas, abrillantador y sal por separado o pastillas múltiples (p. ej. "Todo en 1"). Siga las instrucciones que aparecen en el paquete.
- Seleccione un programa según el tipo de carga y el grado de suelo. **ECO** ofrece el uso más eficiente del consumo de agua y energía.
- Para prevenir la acumulación de cal dentro del aparato:
  - Rellene el depósito de sal siempre que sea necesario.
  - Use la dosis recomendada de detergente y abrillantador.
  - Asegúrese de que el nivel actual del descalcificador coincide con la dureza de su suministro de agua.

- Siga las instrucciones del capítulo "**Mantenimiento y limpieza**".

## **DESCALCIFICADOR DE AGUA**

El descalcificador elimina minerales del suministro de agua, ya que podrían afectar o deteriorar el funcionamiento del aparato.

Cuanto mayor sea el contenido de dichos minerales, más dura será el agua. La dureza del agua se mide en escalas equivalentes.

El descalcificador de agua debe ajustarse en función de la dureza que presente el agua de su zona. La empresa local de suministro de agua puede indicarle el grado de dureza de la misma. Es muy importante ajustar el nivel de descalcificador para obtener un buen resultado de lavado.

## **UTILIZACIÓN DE SAL, ABRILLANTADOR Y DETERGENTE**

- Utilice únicamente sal, abrillantador y detergente para el lavavajillas. El aparato podría dañarse con otros productos.
- En las zonas con agua dura y muy dura, se recomienda usar solo detergente para lavavajillas (polvo, gel, pastillas que no contengan agentes adicionales), abrillantador y sal por separado para unos resultados de limpieza y secado óptimos.
- Al menos una vez al mes, realice un ciclo con un limpiador de aparatos domésticos, especialmente apropiados para este fin.
- Las pastillas de detergente no se disuelven completamente con programas cortos. Para evitar restos de detergente en la vajilla, se recomienda usar pastillas de detergente con los programas largos.
- Utilice siempre la cantidad correcta de detergente. Una dosis insuficiente de detergente puede dar lugar a resultados de limpieza deficientes y a películas o manchas de agua dura en los artículos. El uso de demasiado detergente con agua blanda o descalcificada produce residuos de detergente en los platos. Ajuste la cantidad de detergente en función de la dureza del agua. Consulte las instrucciones del envase del detergente.
- Use siempre la cantidad correcta de abrillantador. Una dosis insuficiente de abrillantador disminuye los resultados del secado. Usar demasiado abrillantador produce capas azuladas.
- Asegúrese de que el nivel del descalcificador de agua es correcto. Si el nivel es demasiado alto, el aumento de la cantidad de sal en el agua podría oxidar los cubiertos.

## **QUÉ HACER SI DESEA DEJAR DE USAR PASTILLAS MÚLTIPLES**

Antes de volver a utilizar por separado detergente, sal y abrillantador, realice el procedimiento siguiente.

1. Ajuste el nivel más alto de descalcificador.
2. Asegúrese de llenar el depósito de sal y abrillantador.
3. Inicie el programa más corto con una fase de aclarado. No añada detergente ni cargue los cestos.
4. Cuando termine el programa, ajuste el descalcificador según la dureza del agua de su zona.
5. Ajuste la cantidad de abrillantador.
6. Active la notificación de abrillantador vacío.

## **CARGA DE LOS CESTOS**

- Aproveche siempre todo el espacio de los cestos.
- Utilice el aparato exclusivamente para lavar utensilios aptos para lavavajillas.
- No lave en el aparato artículos de madera, cuerno, aluminio, peltre y cobre, ya que podrían agrietarse, deformarse, decolorarse o picarse.
- No lave en el aparato objetos que puedan absorber agua (esponjas, paños de limpieza, etc.).
- Elimine los restos de comida de los platos.
- Ablande los restos de comida adheridos a la vajilla.
- Coloque los objetos huecos (por ejemplo, tazas, vasos, cazuelas) boca abajo.
- Asegúrese de que los cubiertos y los platos no se adhieran entre sí. Mezcle las cucharas con otros cubiertos.
- Asegúrese de que los vasos no chocan entre sí.
- Coloque los objetos pequeños en el cesto de cubiertos.
- Coloque los objetos ligeros en el cesto superior. Asegúrese de que los objetos no se mueven.
- Antes de iniciar un programa, compruebe que el brazo aspersor gira sin obstrucción.

## **ANTES DEL INICIO DE UN PROGRAMA**

Antes de iniciar el programa seleccionado, asegúrese de que:

- Los filtros están limpios y bien instalados.
- La tapa del depósito de sal está apretada.
- Los brazos aspersores no están obstruidos.
- Hay abrillantador y sal suficientes (a menos que utilice pastillas múltiples).
- La disposición de los objetos en los cestos es correcta.

- El programa es adecuado para el tipo de carga y el grado de suciedad.
- Se utiliza la cantidad correcta de detergente.

## DESCARGA DE LOS CESTOS

1. Deje enfriar la vajilla y cristalería antes de retirarla del aparato. Los artículos calientes son sensibles a los golpes.

2. Vacíe primero el cesto inferior y a continuación el superior.



Después de terminar el programa, todavía puede quedar agua en las superficies interiores del aparato.

# MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA




**ADVERTENCIA!** Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.



Los filtros sucios y los brazos aspersores obstruidos reducen la calidad del lavado. Reviselos periódicamente y, si es necesario, límpielos.

## LIMPIEZA DE LOS FILTROS

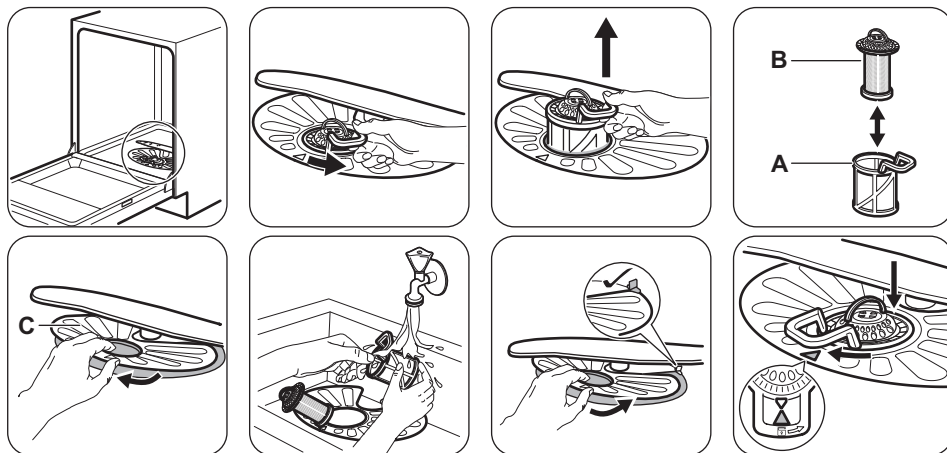

- Asegúrese de que no haya restos de comida ni suciedad alrededor del borde del sumidero.
- Vuelva a colocar el filtro plano (C). Asegúrese de que esté bien colocado bajo las 2 guías.
- Vuelva a montar los filtros (A) y (B).
- Vuelva a colocar el filtro (A) en el filtro plano (C). Gírelo hacia la derecha hasta que encaje.



Una posición incorrecta de los filtros puede dañar el aparato y provocar resultados de lavado no satisfactorios.

## LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORES

No retire los brazos aspersores. Si los orificios de los brazos aspersores se taponan, retire la suciedad restante con un objeto afilado.

## LIMPIEZA DEL EXTERIOR

- Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
- Utilice solo detergentes neutros.

- No utilice productos abrasivos, estropajos duros ni disolventes.

## LIMPIEZA DEL INTERIOR

- Limpie cuidadosamente el aparato, incluida la junta de goma de la puerta, con un paño húmedo.
- Si normalmente utiliza programas de corta duración, estos pueden dejar depósitos de

- grasa y sarro en el interior del aparato. Para evitarlo, se recomienda utilizar programas de larga duración al menos dos veces al mes.
- Para mantener el funcionamiento óptimo del aparato, se recomienda utilizar un producto específico de limpieza mensual para lavavajillas. Siga atentamente las instrucciones del envase del producto.

## ELIMINACIÓN DE OBJETOS EXTRAÑOS

Revisa los filtros y el sumidero después de cada uso del lavavajillas. Los objetos extraños (por ejemplo, trozos de vidrio, plástico, huesos o palillos

de dientes, etc.) disminuyen el rendimiento de la limpieza y pueden causar daños a la bomba de desagüe.

- Desmonte el sistema de filtros como se indica en este capítulo.
- Retire cualquier objeto extraño con la mano.



**PRECAUCIÓN!** Si no puede retirar los objetos, póngase en contacto con un Centro de servicio técnico.

- Vuelva a montar los filtros como se indica en este capítulo.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



**ADVERTENCIA!** Una reparación inadecuada del aparato puede suponer un riesgo para la seguridad del usuario. Cualquier reparación debe llevarla a cabo personal cualificado.

## en contacto con el Centro de servicio técnico.

Si tiene alguna duda, consulte la tabla siguiente. Con algunos problemas, la pantalla muestra un código de alarma.

**La mayoría de los problemas que pueden surgir se resuelven sin necesidad de ponerse**

| Problema y código de alarma                                             | Posible causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede encender el aparato.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el enchufe está conectado a la toma de corriente.</li> <li>Asegúrese de que no haya fusibles dañados en la caja de fusibles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| El programa no se inicia.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada.</li> <li>Si se ha ajustado la opción de inicio diferido, cancele dicho ajuste o espere hasta el final de la cuenta atrás.</li> <li>El aparato recarga la resina dentro del descalcificador de agua. La duración del proceso es de aproximadamente 5 minutos.</li> </ul>                                                                                                                |
| El aparato no carga agua. La pantalla muestra <b>i10</b> o <b>i11</b> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el grifo esté abierto.</li> <li>Asegúrese de que la presión del suministro de agua no es demasiado baja. Para esta información, póngase en contacto con la empresa local de suministro de agua.</li> <li>Compruebe que el grifo no está obstruido.</li> <li>Asegúrese de que el filtro de la manguera de entrada no está obstruido.</li> <li>Asegúrese de que la manguera de entrada no esté doblada ni retorcida.</li> </ul> |
| El aparato no desagua. La pantalla muestra <b>i20</b> .                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el desagüe no está obstruido.</li> <li>Compruebe que el filtro de desagüe no está obstruido.</li> <li>Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada ni retorcida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

| Problema y código de alarma                                                                                                                                                                  | Posible causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>el dispositivo contra inundación se ha activado.<br/>La pantalla muestra <b>i30</b>.</p>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cierre el grifo.</li> <li>▪ Asegúrese de que el aparato está instalado correctamente.</li> <li>▪ Asegúrese de que los cestos se cargan según las instrucciones del manual de usuario.</li> </ul>                                                 |
| <p>Fallo de funcionamiento del sensor de detección del nivel de agua.<br/>La pantalla muestra <b>i41 - i44</b>.</p>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asegúrese de que los filtros están limpios.</li> <li>▪ Apague y encienda el aparato.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <p>Fallo de funcionamiento de la bomba de lavado o de la bomba de desagüe.<br/>La pantalla muestra <b>i51 - i59</b> o <b>i5A - i5F</b>.</p>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apague y encienda el aparato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>La temperatura del agua dentro del aparato es demasiado alta o se ha producido un fallo de funcionamiento del sensor de temperatura.<br/>La pantalla muestra <b>i61</b> o <b>i69</b>.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada no exceda los 60 °C.</li> <li>▪ Apague y encienda el aparato.</li> </ul>                                                                                                                     |
| <p>Fallo técnico del aparato.<br/>La pantalla muestra <b>iC0</b> o <b>iC3</b>.</p>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apague y encienda el aparato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>El nivel de agua dentro del aparato es demasiado alto.<br/>La pantalla muestra <b>iF1</b>.</p>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apague y encienda el aparato.</li> <li>▪ Asegúrese de que los filtros están limpios.</li> <li>▪ Asegúrese de que la manguera de salida esté instalada a la altura correcta sobre el suelo. Consulte las instrucciones de instalación.</li> </ul> |
| <p>El aparato se detiene y se pone en marcha más veces durante el funcionamiento.</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es normal. Proporciona resultados de limpieza óptimos y ahorra energía.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <p>El programa dura demasiado.</p>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si se ha ajustado la opción de inicio diferido, cancele el retardo o espere hasta el final de la cuenta atrás.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <p>La duración del programa en pantalla es diferente a la duración de la tabla de valores de consumo.</p>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consulte la tabla de valores de consumo en el capítulo "<b>Programas</b>".</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| <p>En la pantalla aumenta el tiempo restante y llega casi hasta el fin de la duración del programa.</p>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esto no es un defecto. El aparato funciona correctamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <p>Pequeña fuga de la puerta del aparato.</p>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El aparato no está nivelado. Afloje o apriete las patas ajustables (en su caso).</li> <li>▪ La puerta del aparato no está centrada en la cuba. Ajuste la pata trasera (en su caso).</li> </ul>                                                   |

| Problema y código de alarma                               | Posible causa y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es difícil cerrar la puerta del aparato.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>El aparato no está nivelado. Afloje o apriete las patas ajustables (en su caso).</li> <li>Hay partes de la vajilla que sobresalen de los cestos.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| La puerta del aparato se abre durante el ciclo de lavado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>El AirDry función está activada. Puede desactivar la función. Consulte la sección "<b>Ajustes</b>".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Sonidos de traqueteo o golpeo dentro del aparato.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>La vajilla no está colocada correctamente en los cestos. Consulte el folleto sobre carga del cesto.</li> <li>Asegúrese de que los brazos aspersores pueden rotar libremente.</li> </ul>                                                                                                                             |
| El aparato dispara el disyuntor.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>El amperaje no es suficiente para el suministro al mismo tiempo de todos los aparatos en uso. Compruebe el amperaje de la caja de enchufe y la capacidad del medidor o apague uno de los aparatos.</li> <li>Fallo eléctrico interno del aparato. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.</li> </ul> |



Consulte la sección "**Antes del primer uso**", "**Uso diario**", o "**Consejos**" por otras posibles causas.



**ADVERTENCIA!** No recomendamos usar el aparato hasta que el problema se haya solucionado por completo. Desenchufe el aparato y no lo vuelva a conectar hasta que esté seguro de que funciona correctamente.

Una vez comprobado el aparato, apague y encienda el aparato. Si el problema se vuelve a producir, póngase en contacto con el Servicio técnico oficial.

Para los códigos de alarma no descritos en la tabla, póngase en contacto con el Servicio técnico oficial.

## LOS RESULTADOS DEL LAVADO Y EL SECADO NO SON SATISFACTORIOS

| Problema                    | Causa y soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mal resultado de lavado.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte "<b>Uso diario</b>", "<b>Consejos</b>" y el folleto sobre cómo cargar el cesto.</li> <li>Utilice programas de lavado más intensos.</li> <li>Limpie las boquillas del brazo aspersor y el filtro. Consulte "<b>Mantenimiento y limpieza</b>".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Malos resultados de secado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha dejado la vajilla demasiado tiempo dentro del aparato cerrado.</li> <li>No hay abrillantador o la dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste el dosificador de abrillantador en un nivel más alto.</li> <li>Los objetos de plástico deben secarse con un paño.</li> <li>Para obtener el mejor rendimiento de secado, active la opción XtraDry y ajuste AirDry.</li> <li>Recomendamos que siempre utilice abrillantador, incluso en combinación con tabletas múltiples.</li> </ul> |

| Problema                                                               | Causa y soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay rayas o películas azuladas en vasos y platos.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>La dosificación del abrillantador es demasiado alta. Ajuste más bajo el nivel de abrillantador.</li> <li>La cantidad de detergente es demasiada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hay manchas y gotas de agua en vajilla y cristalería.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste más alto el nivel de abrillantador.</li> <li>La calidad del abrillantador podría ser la causa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La vajilla está mojada.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para obtener el mejor rendimiento de secado, active la opción XtraDry y ajuste AirDry.</li> <li>El programa no tiene una fase de secado o la tiene con una temperatura baja.</li> <li>El dosificador de abrillantador está vacío.</li> <li>La calidad del abrillantador podría ser la causa.</li> <li>La calidad de las tabletas de detergente podría ser la causa. Pruebe con una marca diferente o active el dosificador del abrillantador y utilice éste junto con las tabletas de detergente.</li> </ul>                                                                                            |
| El interior del aparato está mojado.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto no es un defecto del aparato, se debe a que la humedad del aire se condensa en las paredes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Espuma inusual durante el lavado.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice solo detergentes adecuados para lavavajillas.</li> <li>Hay una fuga en el dosificador de abrillantador. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rastros de óxido en los cubiertos.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hay demasiada sal en el agua de lavado. Consulte <b>"El descalcificador de agua"</b>.</li> <li>Se han mezclado cubiertos de plata y acero inoxidable. No ponga juntos los cubiertos de plata y acero inoxidable.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quedan restos de detergente en el dosificador al final del programa.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>La pastilla de detergente se ha quedado pegada en el dosificador y no se ha disuelto totalmente en el agua.</li> <li>El agua no puede disolver el detergente que hay en el dosificador. Compruebe que el brazo aspersor superior no esté bloqueado o atascado.</li> <li>Asegúrese de que los objetos de los cestos no impiden que se abra la tapa del dosificador de detergente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Olores en el interior del aparato.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte <b>"Limpieza interna"</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Depósitos calcáreos en la vajilla, la cuba y el interior de la puerta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>El nivel de sal es bajo, consulte el indicador de rellenado.</li> <li>La tapa del depósito de sal está suelta.</li> <li>El agua del grifo es dura. Consulte <b>"El descalcificador de agua"</b>.</li> <li>Aunque emplee pastillas múltiples, use sal y ajuste la regeneración del descalcificador de agua. Consulte <b>"El descalcificador de agua"</b>.</li> <li>Si sigue habiendo depósitos de cal, utilice limpiadores para aparatos domésticos, que son especialmente apropiados para este fin.</li> <li>Pruebe con otro detergente.</li> <li>Contacte con el fabricante del detergente.</li> </ul> |

| Problema                               | Causa y soluciones posibles                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vajilla mate, descolorida o agrietada. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de lavar en el aparato únicamente objetos aptos para lavavajillas.</li> <li>Cargue y descargue con cuidado el cesto. Consulte el folleto sobre carga del cesto.</li> <li>Coloque los objetos delicados en el cesto superior.</li> </ul> |



Consulte otras posibles causas en "Antes del primer uso", "Uso diario" o "Consejos".

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                  |                                    |                      |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones                      | Ancho / alto / fondo (mm)          | 600 / 850 / 625      |
| Conexión eléctrica <sup>1)</sup> | Tensión (V)                        | 200 - 240            |
|                                  | Frecuencia (Hz)                    | 50                   |
| Presión del suministro de agua   | Min. / máx. bares (Mpa)            | 0.5 (0.05) / 8 (0.8) |
| Suministro de agua               | Agua fría o caliente <sup>2)</sup> | máx. 60°C            |
| Capacidad                        | Coloque los cubiertos              | 13                   |
| Consumo energético <sup>3)</sup> | Modo Encendido (W)                 | 5.0                  |
|                                  | Modo apagado (W)                   | 0.50                 |

**1)** Consulte la placa de datos técnicos para otros valores.

**2)** Si el agua caliente procede de una fuente de energía alternativa (por ejemplo, paneles solares), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de energía.

**3)** De acuerdo con el Reglamento 1059/2010.

### ENLACE A LA BASE DE DATOS EPREL DE LA UE

El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web para el registro de este aparato en la base de datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta de energía como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos que se proporcionan con este aparato.

Es posible encontrar información relacionada con el rendimiento del producto en la base de datos

EPREL de la UE utilizando el enlace <https://eprel.ec.europa.eu> y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentra en la placa de características del aparato. Consulte el capítulo "Descripción del producto".

Para obtener información más detallada sobre la etiqueta energética, visite [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a

reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de

reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.







**WWW.ZANUSSI.COM/SHOP**



**CE**

**156914858-A-342020**